



SUN-AGE

PV MOUNTING SYSTEMS

K500D22



MANUALE DI INSTALLAZIONE

KIT MORSETTO TERMINALE


1. Per agganciare il seguente kit;



2. Inserire la piastrina dentro al profilo (1) e agganciarla (2) inserire la vite nel morsetto (3);

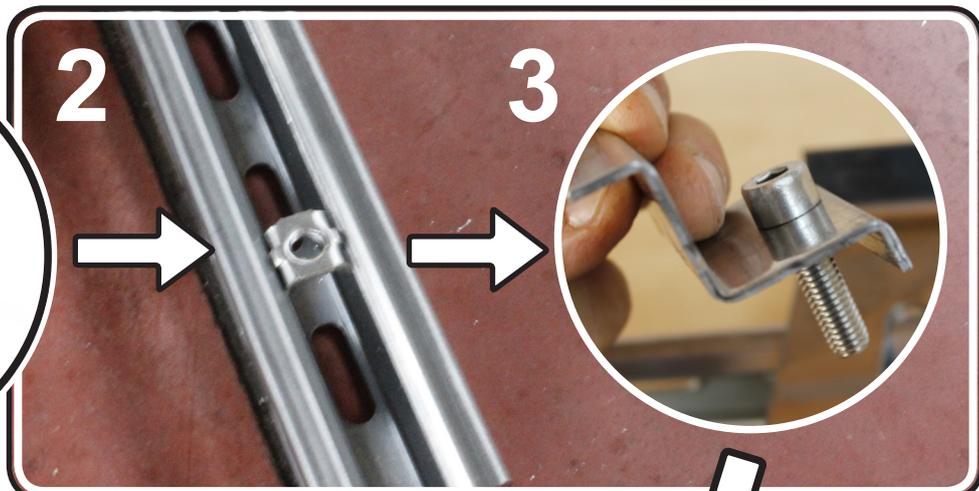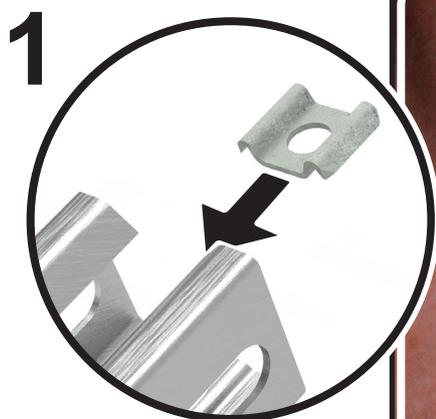

3. Dopo aver agganciato il kit K500D22 al profilo P100S03 (4), procedere al fissaggio dei moduli.

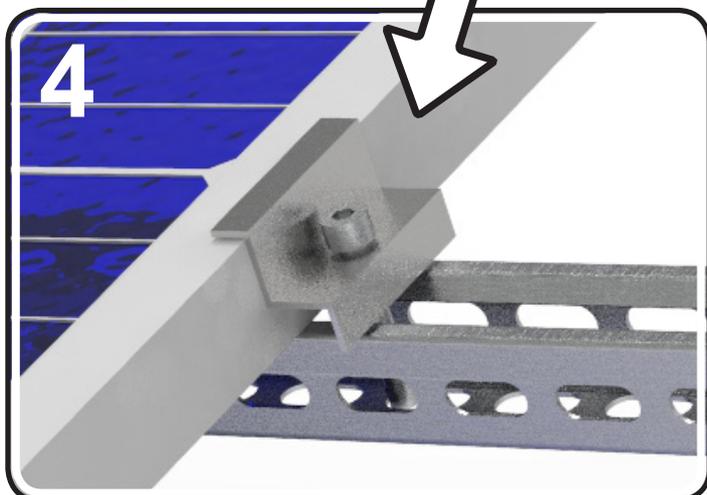

SUN-AGE srl

Via Panica 121, 36063 MAROSTICA (VI) ITALY

Tel. 0424-478028 email: info@sun-age.it / commerciale@sun-age.it